

Gracias por comprar un Radio AM/FM Estéreo con Banda para el Brazo de RadioShack. Su radio es perfecto ¡para llevar!. Puede guardar en la memoria sus estaciones favoritas (hasta 10 estaciones AM y 10 estaciones FM). El diseño resistente al clima repele la humedad. Los audífonos estéreo (que tienen forma de capullo) le permiten escuchar con comodidad en cualquier momento.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Este equipo ha sido probado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se le solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Solicite ayuda a su tienda RadioShack local o a un técnico con experiencia en radio / TV.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de utilizar su radio.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RadioShack pueden provocar interferencia e invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con la parte 15 de las Regulaciones de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones de que este equipo no provoca interferencia dañina.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su radio con banda para el brazo requiere dos baterías AAA (3 V cc) para corriente. Para el mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

Precauciones:


- Utilice solo baterías frescas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas o diferentes tipos de baterías (estándar o alcalina).
- Si el radio se moja, abra el compartimiento de batería y asegure que las baterías estén secas.

Importante: Para proteger la hora y las estaciones almacenadas en la memoria, asegúrese de que **OFF/ON/E-BASS** esté ajustado a **OFF** antes de remover las baterías y reemplace las baterías dentro de 45 segundos.

1. Presione las dos marcas de triángulo en la cubierta posterior y deslice la cubierta.

2. Inserte dos baterías AAA (3 V cc) en el compartimiento, de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.


3. Vuelva a colocar la cubierta.

Cuando el sonido sea débil o distorsionado, parpadee , o el radio deje de operar adecuadamente, reemplace las baterías.

Advertencia: deseche las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las queme o entierre.


Precaución: Si no planea usar el radio con baterías por un mes o más, remueva las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

USANDO EL RADIO CON BANDA PARA EL BRAZO

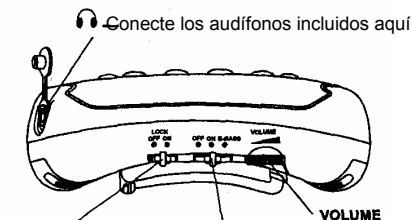

LOCK OFF/ON- deslice ON para bloquear los controles del panel frontal u **OFF** para desbloquearlos

OFF/ON/E-BASS- deslice a ON para encender el ario, E-BASS para incrementar el sonido bajo, u OFF para apagar el radio.

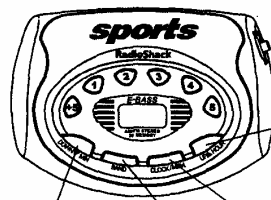

DOWN▼MIN- presione repetidamente u oprima para sintonizar la estación deseada o ajustar los minutos.

BAND- presione para seleccionar AM o FM

UP▲HOUR - presione repetidamente u oprima para sintonizar la estación deseada o ajustar la hora.

CLOCK/MEM- ajusta el reloj o almacena sus estaciones favoritas.

Ajustando el Reloj

1. Deslice **OFF/ON/E-BASS** a **OFF** para apagar el radio.
2. Presione **CLOCK/MEM**. La pantalla parpadea.
Nota: Si la pantalla deja de parpadear antes de que usted termine, presione **CLOCK/MEM** nuevamente.
3. Presione **UP▲ HOUR** y **DOWN ▼MIN** para ajustar la hora.
4. Presione **CLOCK/MEM** para almacenar la hora.

Almacenando una Estación en la Memoria

1. Deslice **OFF/ON/E-BASS** a ON.
2. Presione **BAND** para seleccionar FM o AM. Aparecen FM o AM.
3. Presione **UP ▲HOUR** o **DOWN ▼MIN** para seleccionar una estación.
4. Presione **CLOCK/MEM**. MEMO parpadea.
Nota: Si la pantalla deja de parpadear antes de que usted termine, presione **CLOCK/MEM** nuevamente.
5. Presione el botón numérico para la ubicación deseada. (Para ubicación 6, presione +5, y 1; para ubicación 8, presione +5 y 3, etc).
6. Presione **CLOCK/MEM** nuevamente para almacenar la estación.
7. Para escuchar una estación almacenada, presione el botón numérico para la ubicación en la memoria de las estaciones deseadas.

REEMPLAZANDO LOS COLCHONCILLOS DE LOS AUDÍFONOS


Para mayor comodidad, usted puede reemplazar los colchoncillos de silicón de los audífonos en sus audífonos de capullo incluidos con colchoncillos de espuma (no incluidos, disponibles en su tienda RadioShack local).

1. Levante las cubiertas en el centro de los audífonos de capullo.
2. Jale cuidadosamente los colchoncillos de silicón de los audífonos de capullo.
3. Ajuste los nuevos colchoncillos en los audífonos de capullo.
4. Coloque las cubiertas de vuelta a su lugar.

USANDO LA BANDA PARA EL BRAZO


Para anexar la banda para el brazo al radio, inserte el montaje de la banda para el brazo en las guías en la parte trasera del radio, el extremo cerrado primero y deslícelo en su lugar hasta que se ajuste.

Lengüetas

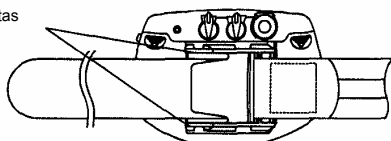

Para remover la banda para el brazo, presione las lengüetas en el extremo del montaje para la banda para el brazo hacia adentro y deslice el montaje hacia fuera del radio.

1. Alinee el extremo largo de la banda para el brazo.
2. Envuelva el extremo largo de la banda para el brazo alrededor de su brazo.
3. Jale el extremo corto de la banda del brazo sobre el extremo largo y asegúrela con la cinta "enganche y ate".

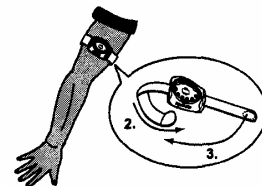

ESCUCHANDO CON SEGURIDAD

Para proteger su audición, siga estas guías cuando utilice audífonos.

- Ajuste el volumen al ajuste más bajo antes de empezar a escuchar. Después de empezar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchando a volúmenes extremadamente altos pueden llevar a pérdida de audición permanente.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo incremente. Con el tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal manera que un nivel de volumen que no provoque incomodidad, puede seguir dañando su audición.

Seguridad en el Tráfico

No utilice los audífonos mientras opere un vehículo de motor o ande en bicicleta. Esto puede crear un peligro en el tráfico y puede ser ilegal en algunas áreas.

Aún cuando algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos externos cuando escuche a niveles de volumen normal, ellos pueden seguir presentando un peligro para el tráfico.

ESPECIFICACIONES

AM.....	520-1710 kHz
FM.....	87,5 – 108,1 MHz
Corriente de Salida.....	15 mW + 15 mW
Clavija de Audífono.....	1/8 pulg. diam. (3,5 mm dia.)
Fuente de Corriente.....	3V cc (2 baterías AAA)
Vida de Batería Alcalina.....	33 horas (FM) , 45 horas (AM)
Dimensiones (HWD).....	2 3/4 x 3 3/4 x 1 1/4 pulgadas (69 x 96 x 32 mm)
Peso (con batería).....	3,9 oz. (110 g)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejora sin advertencia previa.